

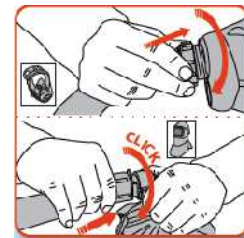


## **INSTRUCCIONES COMPACT AIR 200 (Ref. R1P)**

1. Introduzca el tubo de respiración en el puerto de la parte superior del ventilador empujando el tubo hasta oír un clic.
2. Encienda el dispositivo PAPR\*. Asegúrese de que el cinturón no esté torcido ni enganchado. • El dispositivo debe colocarse en el medio. \*Respirador purificador de aire eléctrico.
3. Para máscaras: conecte el tubo de respiración a la máscara. • Para capuchas/máscaras de soldadura: gire hasta que suene un clic.
4. Pulse el botón ON/OFF/ADD durante 3 segundos. Un pitido indicará que la unidad está en funcionamiento.
5. Póngase la máscara con el tubo de respiración en la espalda.

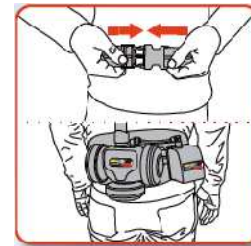

FARU, SL  
C/ Tarento, nave 5 (PLA-ZA)  
50197 Zaragoza

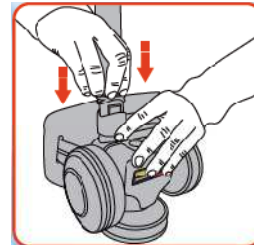

Tel.: +34 976 463 737  
Fax: +34 976 503 732  
Email: [tecnico@faru.es](mailto:tecnico@faru.es)  
http: [www.faru.es](http://www.faru.es)

#### 6. ¿Cómo limpiar el Compact Air 200?

- ✓ Después de cada uso, debe limpiar y revisar visualmente todo el sistema.
- ✓ Limpie con un trapo o esponja y una solución de limpieza SP ultrasónica (número de artículo 1779065).
- ✓ Enjuague el tubo de respiración con agua.
- ✓ Seque todos los componentes y el exterior del tubo de respiración con un trapo limpio y/o deje secar al aire.
- ✓ Revisión completa del dispositivo cada 6 meses.
- ✓ En algunos países se exige una inspección visual completa cada mes. Consulte su legislación nacional vigente.
- ✓ Este documento no sustituye la lectura y comprensión de las instrucciones de uso que vienen con el equipo.
- ✓ Lea las instrucciones para el usuario antes de utilizar el respirador.

#### 7. ADVERTENCIAS!!

- ✓ PROCEDIMIENTO PREVIO:
  - Compruebe que la batería esté totalmente cargada antes de su uso.
  - Conecte el tubo de respiración al ventilador.
  - Verifique el suministro de aire: pulse el botón ON/OFF/ADD durante 3 segundos.
  - Cuando oiga un bip, introduzca el flujómetro al final del tubo de respiración en posición vertical. El indicador del flujo de aire debe encontrarse por encima de la línea de 170 l/min.
  - SI NO FLUYE AIRE DURANTE EL USO:
    - No se ponga el respirador.
    - Compruebe que el ventilador está encendido y que la batería está cargada.
    - Compruebe que se han retirado las tapas de los filtros.
    - Compruebe que el tubo de respiración está correctamente conectado en ambos extremos.
    - Si ha comprobado lo anterior y continúa sin recibir aire, deje el respirador fuera de servicio y márkelo para su reparación.

FARU, SL  
C/ Tarento, nave 5 (PLA-ZA)  
50197 Zaragoza

**faru**  
www.faru.es

Tel.: +34 976 463 737  
Fax: +34 976 503 732  
Email: [tecnico@faru.es](mailto:tecnico@faru.es)  
http: [www.faru.es](http://www.faru.es)

El PAPR de la serie Compact Air® 200 es fácil de utilizar. Incluye varias alarmas que le alertan cuando es necesario a fin de que pueda trabajar todo el tiempo posible sin tener que adivinar cuándo deberá recargar la batería o cambiar los filtros.

#### Mayor seguridad

Utilice un sistema de alarma triple (sonora, visual y vibratoria). Cuando la carga de la batería sea del 10 %, el sistema de alarma avisará al usuario e irá aumentando hasta que se oiga una alarma continua cuando la batería esté al 5 %. También se activará una alarma cuando los filtros (componentes de filtros P3) estén bloqueados u obstruidos.

La alarma sonora se encuentra cerca de los tubos respiratorios, lo que permite que se oiga su sonido, incluso en entornos con mucho ruido.

Además, se activa una alarma vibratoria que puede sentirse incluso con ropa gruesa para garantizar que los trabajadores con problemas de audición o que trabajen en entornos extremadamente ruidosos reciban la alerta cuando el nivel de la batería sea bajo o cuando los filtros (componentes de filtros P3) estén obstruidos.

Por último, la tercera alarma es un indicador luminoso que permitirá que el trabajador sepa si el nivel de la batería es bajo o si deben cambiarse los componentes de filtros P3.



Estado en uso



Alarma activada

Se supervisan tres condiciones de alarma:

ESTADO DE LA ALARMA	ALARMA SONORA	ALARMA VIBRATORIA	ALARMA VISUAL
10 % de carga restante en la batería	Cuatro pitidos cada 30 segundos	Vibración durante cuatro segundos en intervalos de 30 segundos	CHECK BATTERY (Comprobar batería) Cambio del indicador luminoso de verde a rojo
5 % de carga restante en la batería	Pitidos continuos hasta que se agota la batería	-	CHECK BATTERY (Comprobar batería) Indicador luminoso rojo fijo
Filtros (componentes de filtros P3) bloqueados u obstruidos	Pitido continuo	Vibración durante tres segundos en intervalos de 10 segundos	CHECK FILTER (Comprobar filtro) Cambio del indicador luminoso de verde a rojo

#### Comodidad y rendimiento



##### Ligera batería de ion-litio

- La ligera batería ofrece mayor comodidad para usarla durante más tiempo.
- La función «zero-memory» (memoria cero) permite al usuario final utilizar la batería sin que esta se agote antes de recargarla.
- La batería tiene una vida útil mínima de ocho horas, en función del tipo de filtro y de la concentración de partículas.

##### El flujo de aire se ajusta automáticamente conforme a las normas EN

- Independientemente del nivel de saturación del filtro y de la carga de la batería, siempre dispondrá del flujo de aire adecuado. Este se mantiene electrónicamente a un caudal constante de 170 l/min. Otro sistema PAPR sin ajuste del sensor puede perder flujo de aire a medida que los filtros se cargan.

##### El cargador inteligente se recarga en unas ocho horas y no puede sobrecargarse

- Puede dejar la batería cargando toda la noche o todo el fin de semana sin tener que preocuparse; no se dañará.

#### Flexibilidad



##### Una unidad para máscaras, capuchas o caretas de soldadura

- El sistema Compact Air® 200 se adapta a las preferencias de cada trabajador. Ofrece flexibilidad para los contrastistas y ubicaciones múltiples con distintas necesidades laborales.

##### Amplia gama de capuchas y protecciones faciales (16 modelos)

- Las capuchas, las máscaras y los máscaras para soldar pueden utilizarse en una gran selección de entornos de trabajo (soldaduras, sustancias químicas, automoción, etc.).

##### Opción de cinturón de nailon o PVC de descontaminación y cómodo acolchado

- El ligero cinturón de nailon ofrece la máxima comodidad, mientras que el cinturón de PVC y el cómodo acolchado se utilizan cuando es esencial realizar una descontaminación sencilla y fiable.



Sector farmacia/químico



Laboratorios



Sector automovilístico



Pinturas y gas



Soldadura

